TOSHIBA 2010.09. 003

定　　格

定格電圧(V)		AC100
入力電流	急　速	0.097
(A)	トリクル	0.087
消費電力	急　速	5.9
(W)	トリクル	5.3

交換部品

LEDモジュール		LEM-024012(W)-S1
電池	ランプ用	3HR-AE-TN
	点滅用	——
	音声用	——

結線図

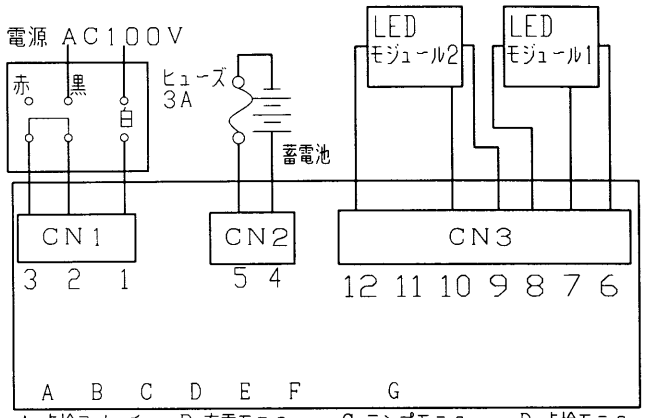

A 点検スイッチ　B 充電モニター　C ランプモニター　D 点検モニター
E 送信LED　F リモコン受光部　G ランプ交換スイッチ

●個別制御方式点検の開始方法

※自己点検モードに切り替える前に次の項目を確認してください。
下記①～③を満たさない場合は自己点検モードには切り替わりません。
①充電モニター（緑）が点灯している。（蓄電池の充電がされている）
②ランプモニター（赤）が消灯している。（ランプが正常に接続されている）
③操作前に連続24時間以上の充電がされている。

▽LEDモニター表示図式例

点灯	☼
消灯	●
点滅	☼ ↔ ●

スタンバイモードとは・・・	電源通電時に点検スイッチを5秒押し続けた後のLEDモニター（赤・緑）が同期点滅している状態です。5秒間継続します。
点検モードとは・・・	スタンバイモード（充電およびランプのLEDモニターが同時点滅）時に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。 点検スイッチから手を離しても非常点灯（充電およびランプのLEDモニターが消灯し、点検モニターが点滅）を継続している状態です。

	作業内容	LED モジュール	LEDモニター表示 充電（緑）	ランプ（赤）	点検（橙色）	備考
1	点検スイッチを**5秒間押し続けてください。**（スタンバイモードに移行します。）	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	消灯 ●	・点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、5秒押し続けると充電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始し、スタンバイモードに入ったことをお知らせします。
2	スタンバイモードに入ったら**点検スイッチから手を離してください。**（スイッチを押したままの状態）	非常点灯	点滅 ☼↕●	点滅 ☼↕●	消灯 ●	・スタンバイモードは約5秒間です。 ・点検モードに移行する前にスタンバイモードが解除された場合は1の操作からやり直してください。 ・スイッチを押したままで5秒経過した場合もスタンバイモードが解除されます。
	（スイッチを解除した状態）	常用点灯				
3	スタンバイモードの時に**再度点検スイッチを押します。**（点検開始）	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	点滅 ☼↕●	
4	点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰します。	常用点灯	点灯 ☼	消灯 ●	消灯 ●	・充電モニター（緑）が点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。

※点検モードが中断されると点検モニター（橙色）が点灯します。
点検モニターが点灯した場合は正しい点検ができていませんので、連続24時間充電後に再度点検を行ってください。
点検モードが中断される要因としては、以下の場合が考えられます。
・点検モードのときに点検スイッチを押した場合。
・点検モードのときに停電（電源遮断）が発生した場合。

注）1.蓄電池のコネクタははずしてありますので
電源通電後差し込んでください。
2.強い風の吹く場所でのご使用の場合には
ご相談ください。

充電モニター付き　屋内用　B級BH形
両面灯　天井直付け形
長時間（60分間定格）

E-CORE™ 【イー・コア】
LED誘導灯

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	FBK-42602LN-LS17	
100	——	1.5 (表示板含む)	品名	東芝誘導灯（避難口・通路兼用）（電池内蔵）	
				予備:LEM-024012(W)-S1X2, 非常:LEM-024012(W)-S1X2	

承認	担当	図番	AB2010-00053-01
松野	冨山		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社